

Application « Nexelec Config Tool »

Guide de démarrage rapide



Installation de l'application

L'application « Nexelec Config Tool » est disponible sur Android pour les appareils équipés de la fonction NFC.



Nexelec Config Tool

NEXELEC R&D

Outils

DÉSINSTALLER

OUVRIR

Procédure de reconfiguration

Le NFC est une technologie permettant d'échanger des données entre deux appareils équipés. Cette technologie ne fonctionne que pour des appareils très proches l'un de l'autre. C'est pourquoi il est nécessaire de positionner l'antenne du téléphone au plus proche de celle du produit.

Emplacement de l'antenne du produit

Placer le produit dans sa position standard (icône « Ne pas peindre » en haut à gauche).

L'antenne NFC se situe en bas à gauche du produit.



Lecture du produit



Placer le téléphone contre l'antenne NFC du produit (cf paragraphe précédent).

La détection de l'antenne est plus ou moins évidente selon le téléphone utilisé.

Astuce : Pour vérifier à quel moment les antennes sont correctement positionnées, aidez-vous de l'icône circulaire qui devient verte lorsque la communication est établie.

Modification de la configuration produit

Modifier les paramètres du produit selon la configuration souhaitée puis sélectionner « Ecrire ». Placer le téléphone contre le produit en suivant la procédure décrite dans le paragraphe précédent. Un message apparaît une fois l'opération d'écriture terminée. Ne pas retirer le téléphone avant la fin de l'opération d'écriture.

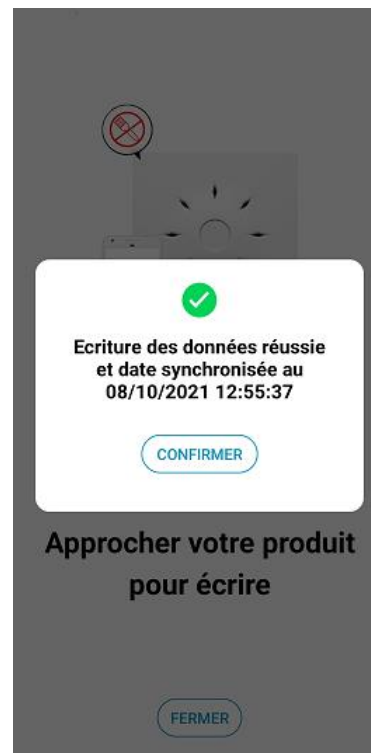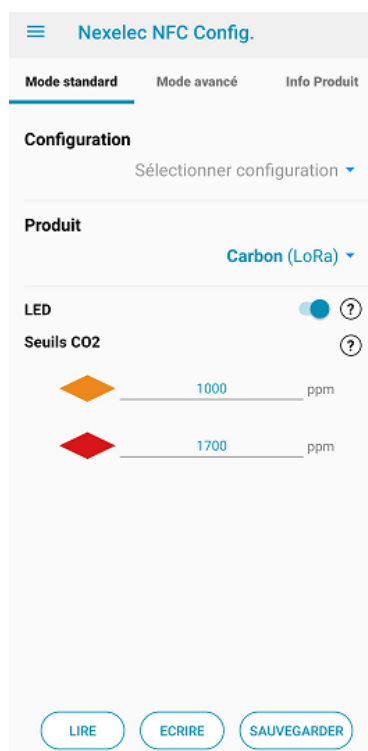

En cas d'erreur au moment de l'écriture (déplacement du téléphone par exemple), la fenêtre suivante apparaît.



Cliquer sur « Réessayez » et replacer le téléphone correctement. Si vous quittez l'application alors que le produit n'a pas été configuré correctement, le produit reprendra sa configuration initiale.

Utilisation avancée

Sauvegarder d'une configuration

Sélectionner « Sauvegarder » puis entrer un nom de configuration.


La configuration sauvegardée peut ensuite être chargée à partir de l'onglet « Mode standard ».

La configuration peut également être modifiée en se rendant dans les paramètres de l'application puis en sélectionnant « Gestion des configurations ».

Configuration d'un lot de produits

La fonction d'écriture multiple permet de reconfigurer un ensemble de produits avec la même configuration sans avoir à revenir sur la fenêtre principale. Après avoir sélectionné « Ecrire », l'application sera en attente d'un produit. Une fois l'écriture terminée, l'application attendra automatiquement un autre produit jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton « Fermer ».

Cette fonction est disponible dans les paramètres de l'application.

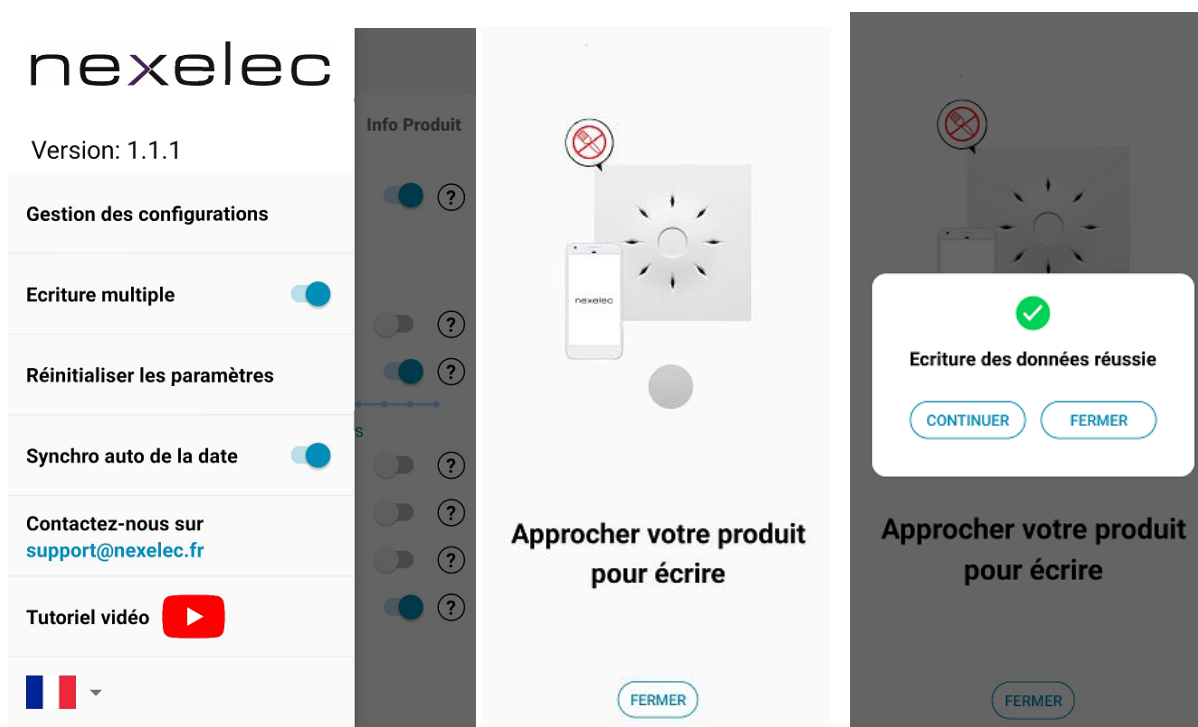

Redémarrage du produit après reconfiguration

Par défaut, la date du produit est automatiquement synchronisée avec celle du téléphone à chaque écriture, provoquant ainsi un redémarrage du produit.

La synchronisation automatique de la date peut être désactivée dans les paramètres de l'application permettant ainsi une reconfiguration sans redémarrage du produit.

Pour toute question, contactez-nous par mail à : support@nexelec.fr