

D968A

REMOTE

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

1. Où installer le produit

La télécommande de contrôle des détecteurs autonomes doit être installée dans un endroit facilement accessible aux occupants du logement. Elle doit également être placée à une hauteur d'au moins 1,5 mètre du sol, pour éviter qu'elle ne soit accessible aux enfants. Envisagez un emplacement alternatif si le produit est destiné à être utilisé par une personne à mobilité réduite.

Voici quelques emplacements possibles pour la télécommande de contrôle des détecteurs autonomes :

- Sur un mur près de l'entrée principale du logement
- Sur un mur près de la chambre parentale
- Sur un mur près de l'interrupteur principal du logement

2. Comment installer le produit

FIXATION DE LA TELECOMMANDE A UN MUR



FIXATION ADHESIVE - FIX



SUPPORT AIMANTE

Placez l'adhésif sur le support aimant et appuyez avec vos doigts pendant 10 secondes. Retirez ensuite la protection adhésive et collez le support sur le mur. Maintenez pendant 10 secondes.

La télécommande étant équipée d'un aimant : la placer sur le support.

3. Comment démarrer le produit

ACTIVATION


Pour démarrer votre produit, ouvrez la trappe à pile et retirer la languette isolante.

CONNEXION A UN RESEAU D'INTERCONNEXION

Placez la télécommande et le produit compatible en mode appairage :

- Appui court simultané sur les 2 boutons de la télécommande
- Triple appui sur le bouton arrière du produit compatible

Une LED orange s'allume puis devient verte une fois la connexion réussie. Au bout de 5 minutes, si aucun appareils se connecte, la télécommande sort de son mode appairage et la LED orange s'éteint.

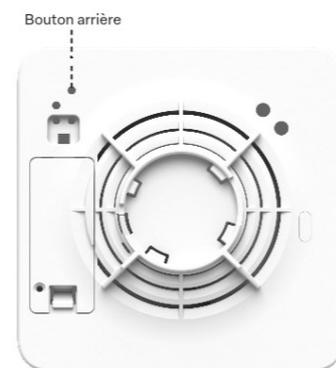

4. Indicateurs LED

La télécommande comporte 3 indicateurs LED :

- 1 indicateur de statut général :
 - ● Action faite
 - ● Action impossible
 - ● Mode appairage
- 2 indicateur d'alarme (CO et fumée) :
 - 1 clignotement toutes les secondes : alarme
 - 1 clignotement toutes les 10 secondes : mémoire



5. Fonctions

Remote peut être utilisée de deux façons :

- Sans être interconnectée (fonctions universelles)
- En étant interconnectée avec des détecteurs (fonctions réseau)

FONCTIONS UNIVERSELLES

En dehors d'un réseau d'interconnexion, Remote peut interagir avec les détecteurs proches (dans une même pièce) :

- Appui court sur le bouton gauche : test du capteur le plus proche
- Appui court sur le bouton droit : mise en silence du capteur le plus proche en cas d'alarme ou défaut batterie



FONCTIONS RESEAU

En temps normal :

- Appui long (jusqu'à voir une LED verte) sur le bouton gauche : tester tout un réseau de détecteurs
- Les fonctions universelles

En cas d'alarme :

- 1^{er} appui sur le bouton droit : localise l'origine de l'alarme
- 2nd appui sur le bouton droit : éteint l'alarme

En cas de mémoire d'alarme :

- 1^{er} appui sur le bouton droit : localise l'origine d'une alarme récente passée
- 2nd appui sur le bouton droit : éteint la sonnerie des détecteurs

